

M00000099

Document d'installation Dôme de protection d'épissures, GVK, réparation compact, 5.0-6.5mm, Attema



Description

Dôme de protection d'épissures compact (Compact Fiber Dome) destiné à la réparation et au raccordement de câbles à fibres optiques d'un diamètre de 5 à 6,5 mm. Les câbles sont introduits par la base et bloqués à l'aide d'une bride de câble et du Kevlar / aramide, puis les fibres sont guidées à travers la cassette d'épissure sur le support de fibres.

Marque

Attema

Composants

Capot	1x
Joint torique	1x
Support de fibres	1x
Bride de câble avec vis centrale	1x
Vis pour Kevlar / aramide	2x
Base	1x
Passe-câble	2x

Entrée de câbles

Diamètre de câble


Ø 5-6,5 mm

Nombre d'entrées de câbles


2




1. Ouvrez le dôme : faites glisser le verrou dans le sens de la flèche, dévissez la base et retirez le capot de la base (fig. 1).

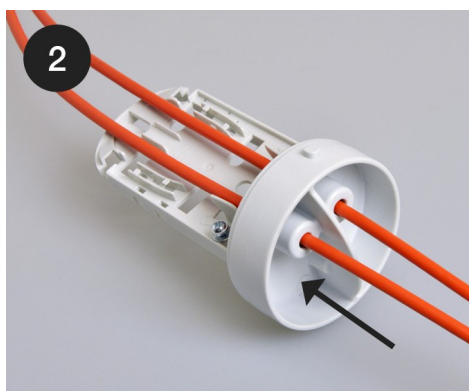


2. Faites passer les deux câbles par les entrées de câbles de la base (fig. 2).

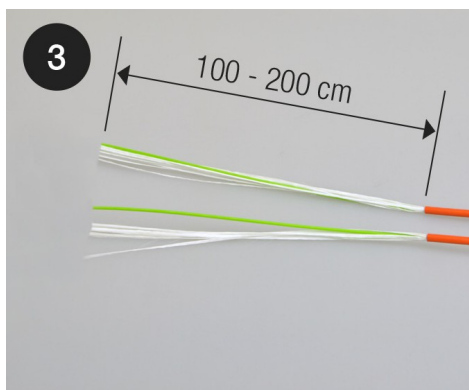


3. Retirez la gaine du câble sur une longueur de 100-200 cm afin de dégager les tubes et le Kevlar / aramide (fig. 3).

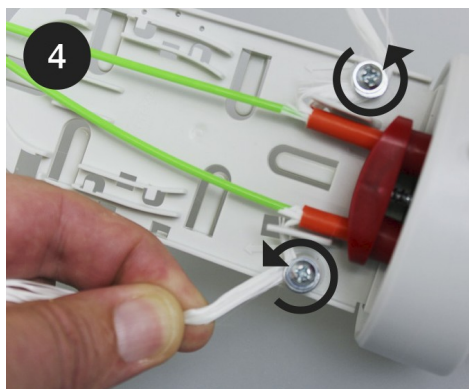

4. Enroulez le Kevlar / aramide des deux câbles autour de la vis correspondante, dans le sens de la flèche (fig. 4).

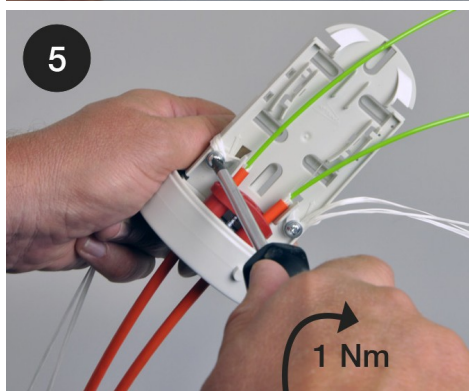


5. Serrez les deux vis jusqu'à ce que le Kevlar / aramide ne glisse plus (fig. 5).

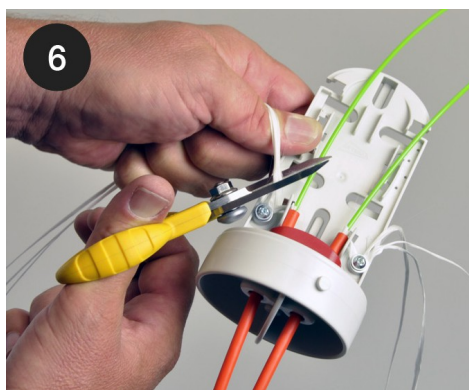


6. Coupez l'excédent de Kevlar / aramide (fig. 6).




7. Serrez la vis centrale de la bride de câble rouge jusqu'à ce que les deux câbles soient bien fixés et ne glissent plus (fig. 7).

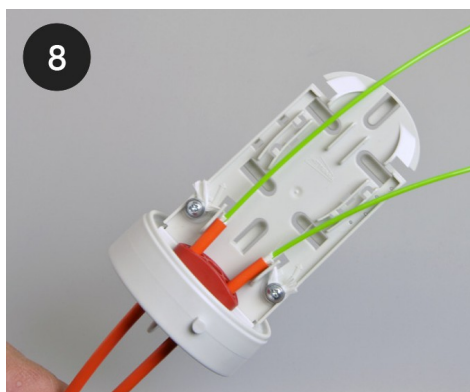


8. Vérifiez que les deux câbles sont bien fixés dans la bride de câble et que les tubes passent librement sur le support de fibres (fig. 8).

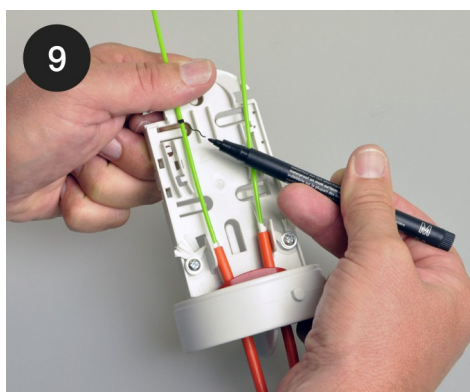

9. Marquez au feutre l'endroit où les tubes doivent être dénudés, comme indiqué sur l'image (fig. 9).

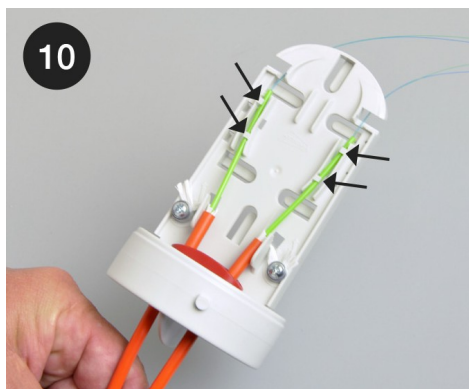

10. Dénudez les tubes à l'endroit marqué et clipsez les tubes dans les attaches du support de fibres, comme indiqué par les flèches. Faites passer les fibres par le passage de câble vers l'autre côté du support de fibres (fig. 10).

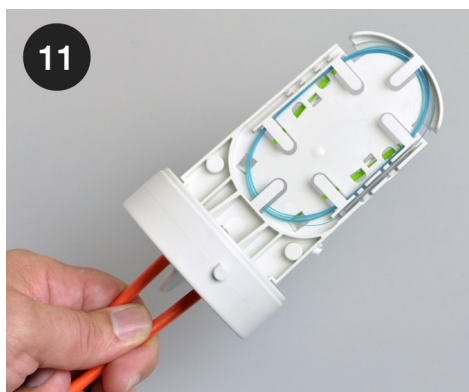

11. Guidez les fibres à travers la cassette d'épissure. Une protection d'épissure peut être clipsée de chaque côté de la cassette d'épissure (fig. 11).



12. Faites glisser le capot sur le support de fibres jusqu'à la base (fig. 12).



13. Fermez le dôme : vissez le capot jusqu'à ce que le système de verrouillage se trouve à l'endroit indiqué par la flèche inférieure. Vérifiez ensuite si le capot peut encore être dévissé (flèche supérieure). Si c'est le cas, le capot n'est pas encore correctement fixé (fig. 13).